



向日葵智能插线板 P1Pro

用户手册

V1.0.0

202112181442

声明

Copyright ©2024

上海贝锐信息科技股份有限公司

版权所有，保留所有权利。

未经本公司明确书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本书内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

本手册所提到的产品规格和资讯仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知。

除非有特殊约定，本手册仅作为使用指导，所作陈述均不构成任何形式的担保。

目录

1 产品简介	1
1.1 功能简介	1
1.2 接口与按键展示	2
1.3 产品规格	3
2 使用步骤	4
2.1 安装向日葵远程控制 APP	4
2.2 App 添加插线板	5
2.3 绑定主机	7
2.4 电脑开启 AC recovery	9
2.5 实现远程开机/关机	10
2.5.1 远程开机	10
2.5.2 远程关机/重启	11
3 常见问题	13

1 产品简介

1.1 功能简介

我们在使用电脑时，难免会遇上一些特殊的情况，如：

- ①主机在无人值守的现场，需要随时能开机关机。
- ②异地出差时需查看办公室电脑的文件。
- ③远程电脑时遇上突发情况如死机或蓝屏，急需马上重启。

针对以上这些难题，向日葵新推出的智能硬件设备——[智能插线板](#)，能轻松实现远程开关机功能，使得身处异地的你能灵活解决这些紧急情况。除了能以更简单的方式开/关机，还具有以下特点：

- ①远程关机操作，先关主机再关插孔电源
- ②无需主板和网卡支持 WOL 唤醒，对主机的适配兼容性更强
- ③自定义插孔自动通断电时间

下面一起来看看如何使用向日葵智能插线板实现远程开机功能。

1.2 接口与按键展示

(1) 输入：AC~220V；

(2) 复位按钮：短按可以手动控制插线板断电/通电；长按 5 秒后可以重置设备；

(3) 指示灯：显示设备当前的状态；



1.3 产品规格


产品型号	P1Pro
产品尺寸	52mm*225mm*30mm
产品重量	约 385g (含线)
产品长度	约 2.1m
无线连接	WiFi (2.4GHz) 802.11b/g/n 蓝牙 4.2
工作温度	-10°C-40°C
工作湿度	≤80%

2 使用步骤

2.1 安装向日葵远程控制 APP

接下来以安卓手机为例演示如何使用 P1Pro 实现远程开关电脑，下载并安装“向日葵远程控制” APP。可以通过以下 2 种方式下载安装：

(1) 访问向日葵下载站点 ([访问戳我](#))，选择 Android 平台的向日葵控制端 for Android，扫码下载安装包进行安装（版本：11.5 及以上）；

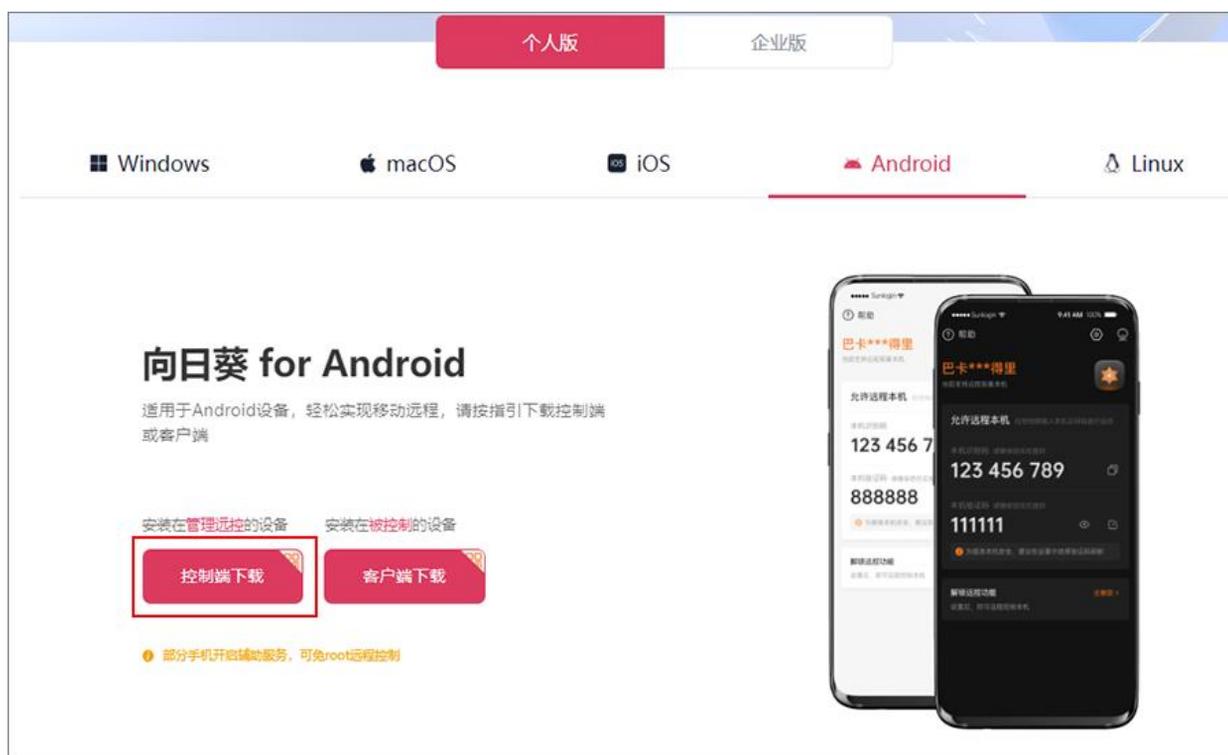

(2) 在手机的应用商店搜索“向日葵远程控制”并安装应用程序。


2.2 App 添加插线板

(1) 添加插线板之前，确保向日葵远程控制 App 打开蓝牙、定位权限，以及手机连接 2.4GWiFi（插线板仅支持 2.4GWiFi）；

(2) 将插线板 P1Pro 接入电源，并短按插线板开关，确认指示灯为蓝灯闪烁状态；

(3) 打开向日葵远程控制 App，在【设备】界面，，点击右上角添加按钮"+”，选择“添加智能硬件”；


(4) 等待 App 通过蓝牙搜索周围的 P1Pro，并选择 P1Pro 进行添加；

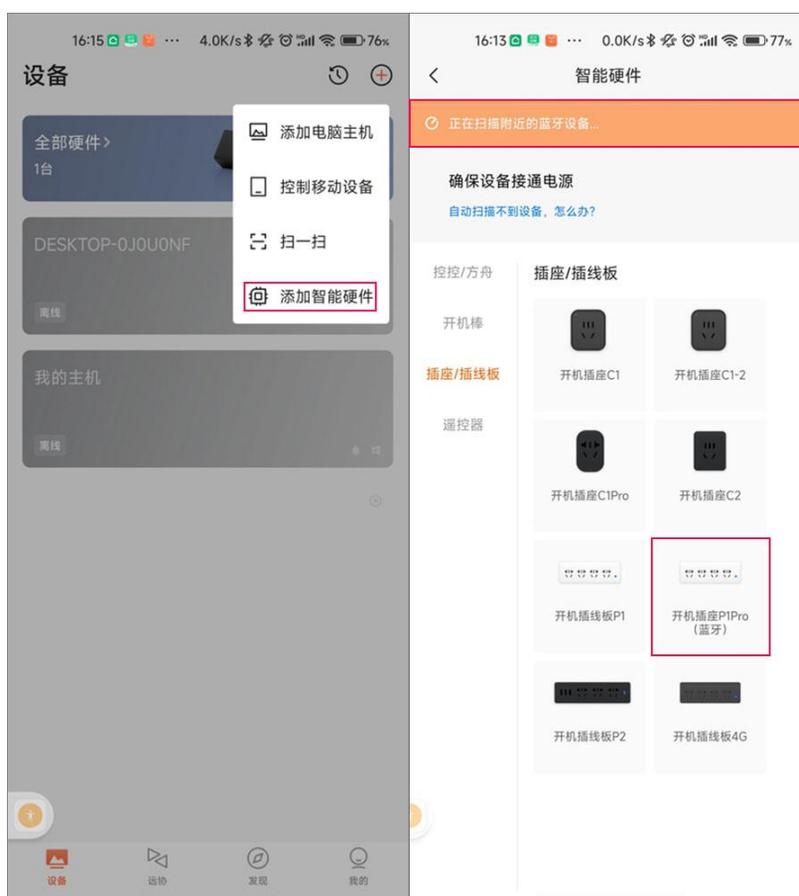

(5) 页面会自动识别手机已连接的 WiFi 名称，输入 WiFi 密码并点击“确定”，等待插线板配网成功。

(6) 当页面提示“添加成功”，代表插线板 P1Pro 配网成功，并设置 P1Pro 名称。

注：配网过程中，APP 提示“连接失败”解决方法。

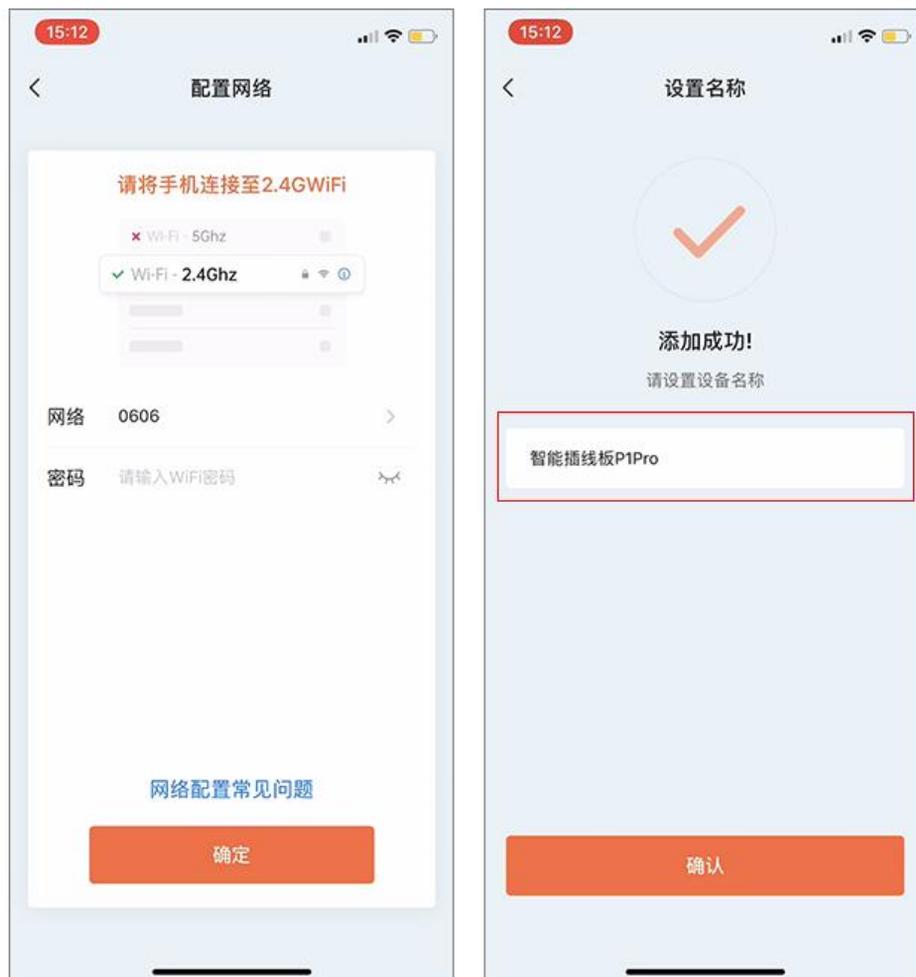


2.3 绑定主机

(1) 开机插线板添加成功后，在控制端 App 【设备】 - 【全部设备】，可以看到已添加好的插线板；



(2) 将主机的电源接入插线板 P1Pro，如 S1 插孔。在控制端 App 中，点击插线板进入详情页，点击 S1 的“绑定主机”，然后选择指定的主机绑定。

注：若未找到需要绑定的主机，在需开机的电脑上安装向日葵客户端且登录与控制端相同的账号。

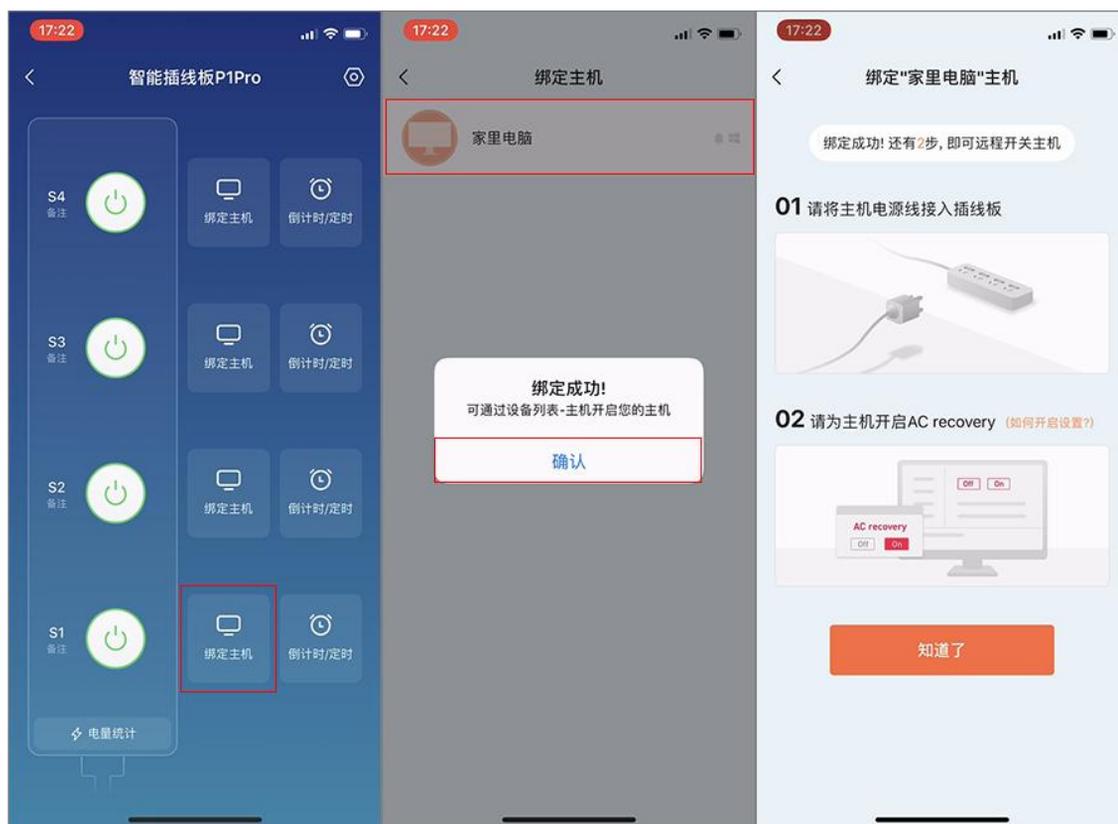

2.4 电脑开启 AC recovery

接下来需在设备的 BIOS 里开启来电恢复（AC Recovery）功能，不同型号主板进去 BIOS 的方式有区别，具体请见电脑提示或咨询主板厂商。（[主机如何开启 AC Recovery](#)）


下面以华硕主板为例：

(1) 进入 BIOS

按下设备电源，未进入系统前，不停按住 F2 或 Delete 键即可进入 BIOS 界面

(2) 开启来电恢复功能

进入【Advanced】->选择“APM configuration”，将“Restore AC Power Loss”选项设置为“Power On”，并保存退出

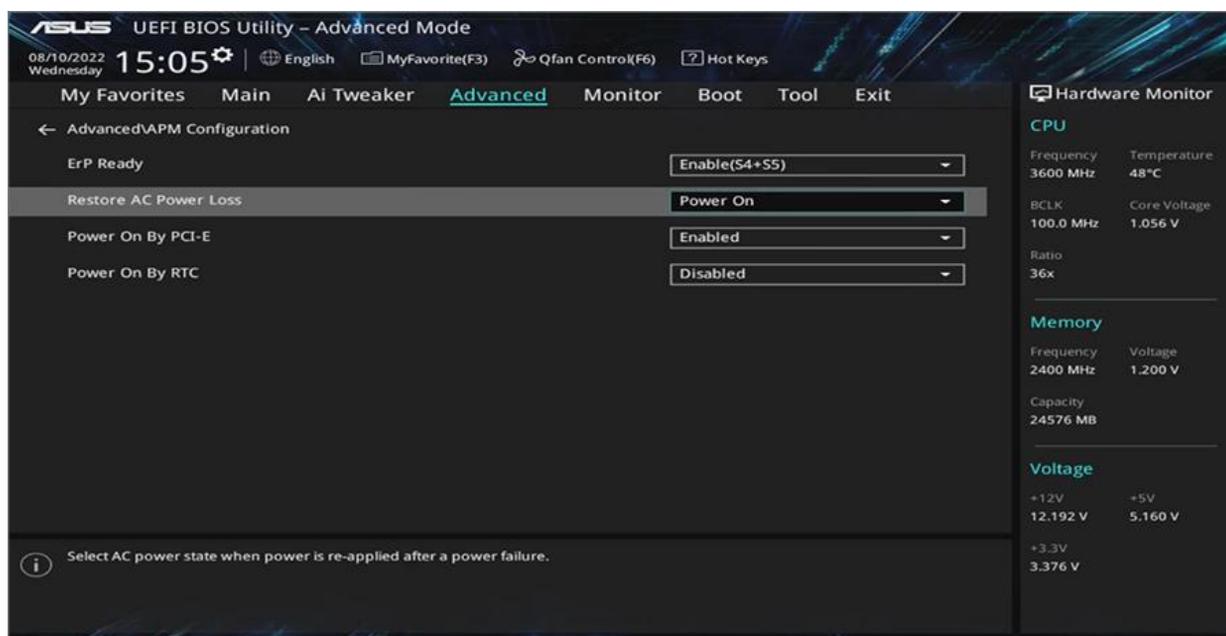


2.5 实现远程开机/关机

2.5.1 远程开机

①设备在关机状态下，进入控制端 App->【设备】列表，找到开机插座绑定的设备

②点击开机按钮，等待电脑启动即可

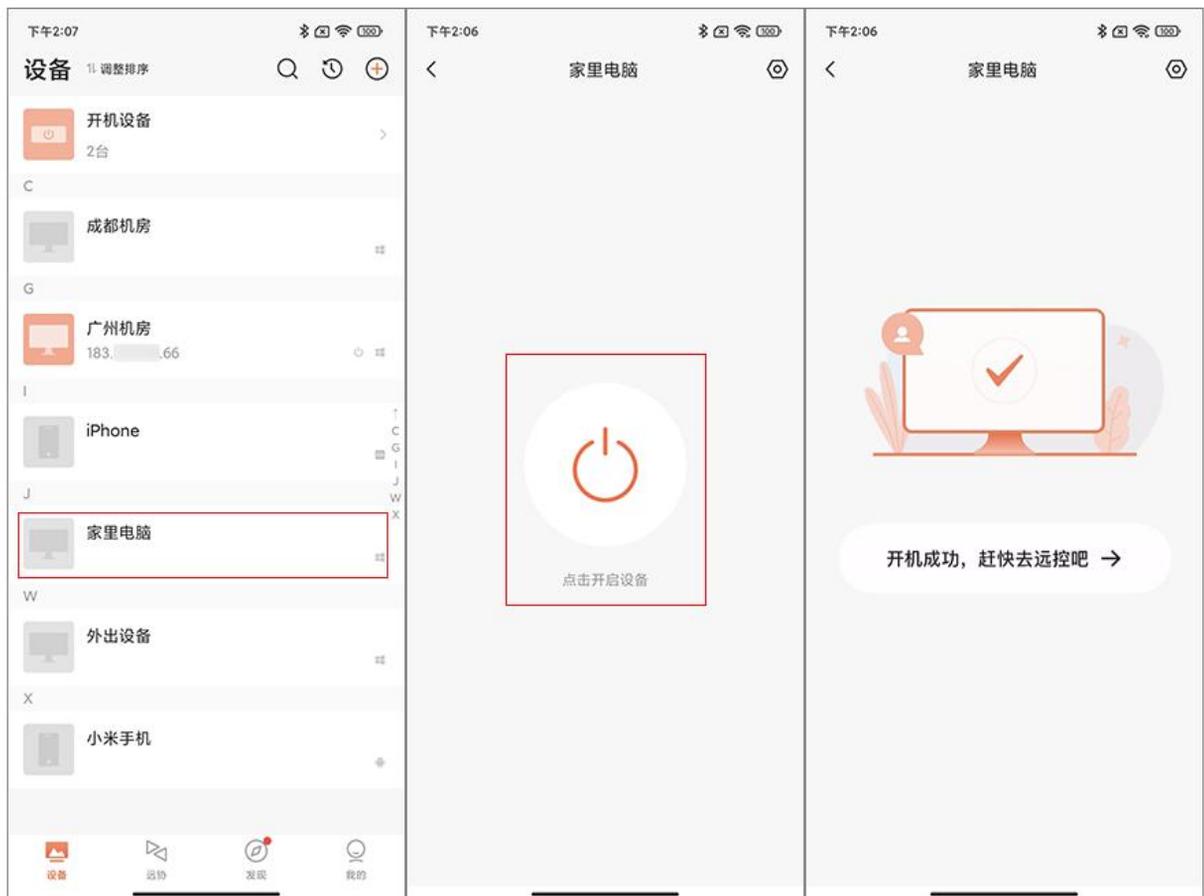


2.5.2 远程关机/重启

远端设备在开机状态下，在手机控制端 App **【设备】** 列表页面，找到该设备，在功能列表点击**“关机/重启”**，可以远程关闭设备或重启设备。

在功能列表远程关闭设备，向日葵会先发送指令远程关闭设备，并在 2 分钟后无声息关闭电源，温柔关机不伤设备。

关机后熄灭电源的时间可自行更改，具体操作步骤请查看。[（插座设置）](#)

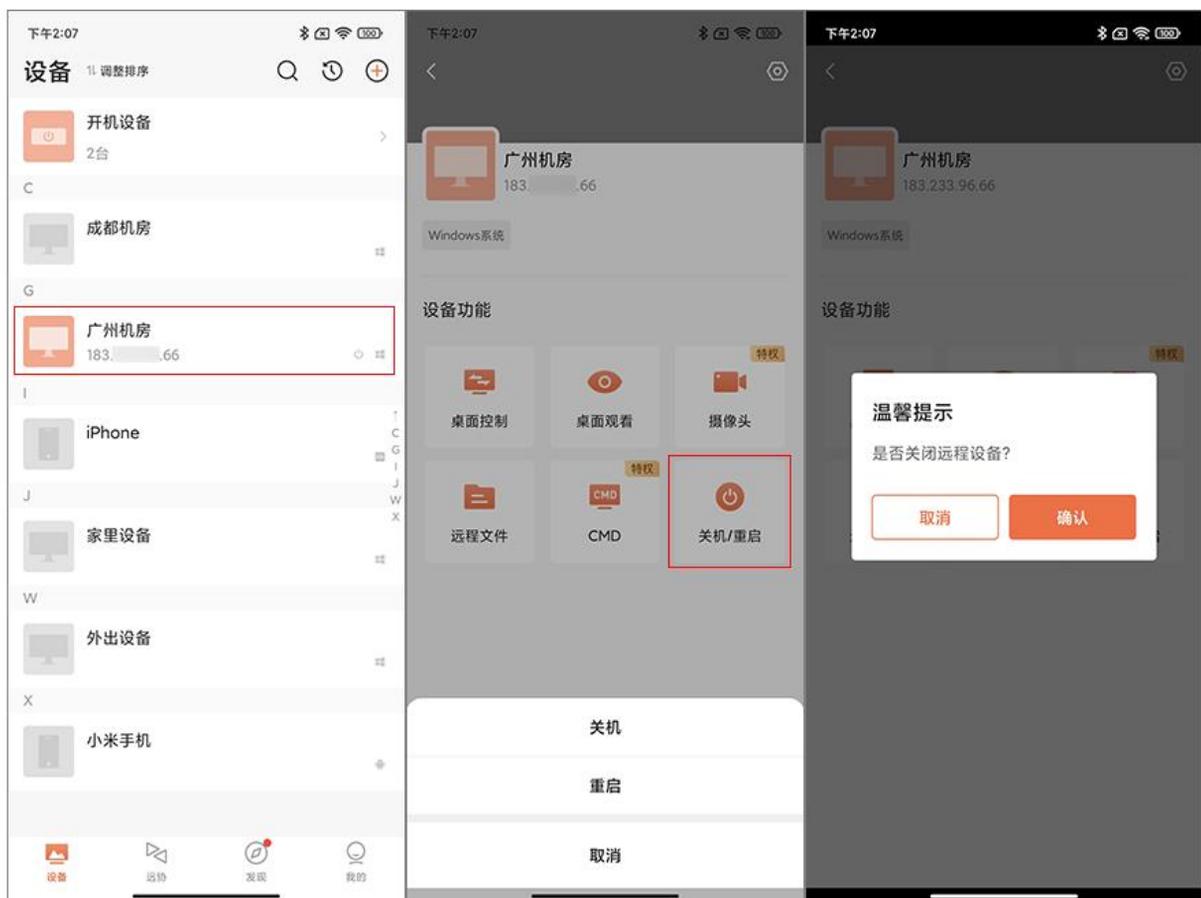

除此之外，向日葵开机插线板还支持【倒计时】和【定时】关机两种方式。点击排插进去即可设置。

倒计时：设置排插在倒计时结束后断电关机；

定时：设置排插在指定的时间点断电关机，可设置重复的次数。



3 常见问题

- (1) 仅支持 2.4G 频段的 WiFi;
- (2) 不支持 WiFi 6 网络协议的路由器;
- (3) 不可隐藏 WiFi, 需开启 SSID 广播;
- (4) WiFi 加密类型为 WPA2-PSK, 认证类型为 AES 或者两者设为自动;
- (5) 若绑定配置网络无法正常获取到 WiFi 名称, 请打开 GPS 功能再操作。

向日葵智能远控插线板的使用步骤、功能和相关注意事项已介绍完毕, 若您在使用过程中遇到问题, 可前往官网发起[工单咨询](#)或拨打向日葵售后热线电话 (020-29197386) 获得帮助。